

ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイチディー ダブル

形名 **BD-HDW73**
BD-HDW75
BD-HDW80



操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

使い方や修理のご相談など
【お客様相談センター】
☎ 0120 - 001 - 251
受付 時間 月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
(年末年始を除く)
ご利用やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

Printed in China

ORE9026-A




お買いあげいただき、
まことにありがとうございました。
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と
接続しますと快適にお使いいただけます。
本商品の特長機能を御使用いただくために、
まず以下の準備を行ってください。

接続・設定ガイド


本機にアンテナ線とテレビを接続し、
電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ ① アンテナ線を接続する
☞ うら面をご覧ください。
- ステップ ② テレビと本機を接続する
- ステップ ③ 初めての設定をする (初期設定)

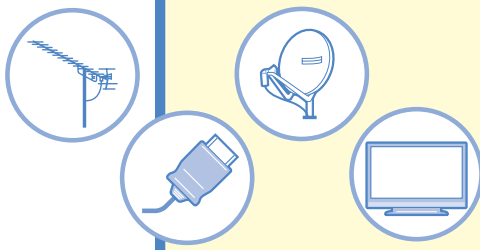


TINSJA520WUQZ
11P07-CH-NM


3 リモコンに乾電池 (付属) を入れます

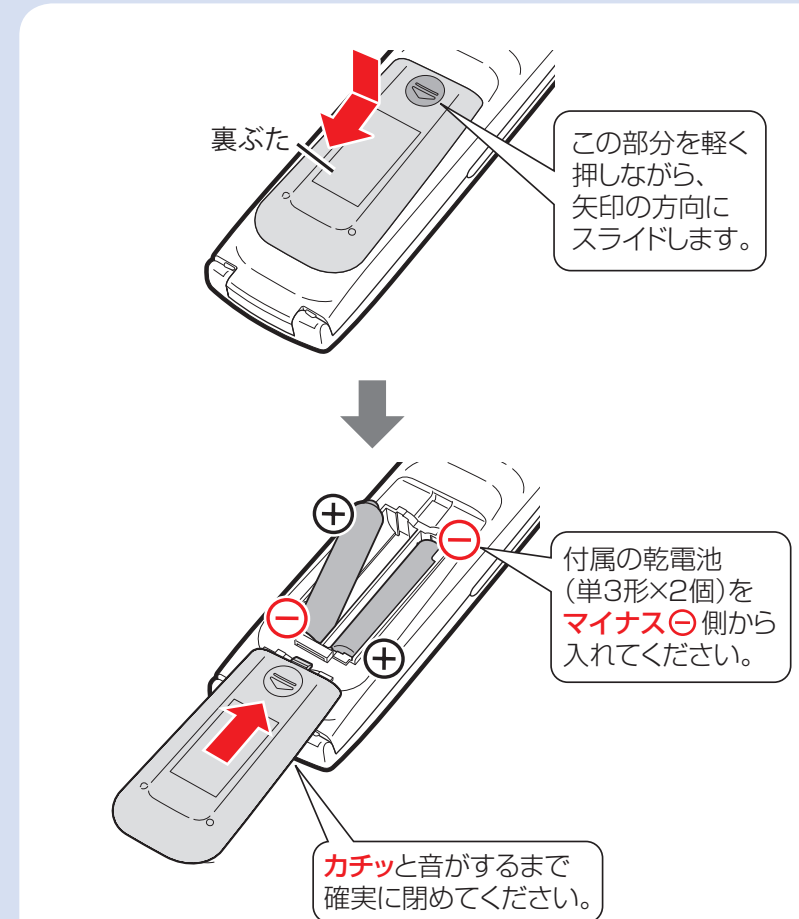

4 テレビと本機の電源を入れます

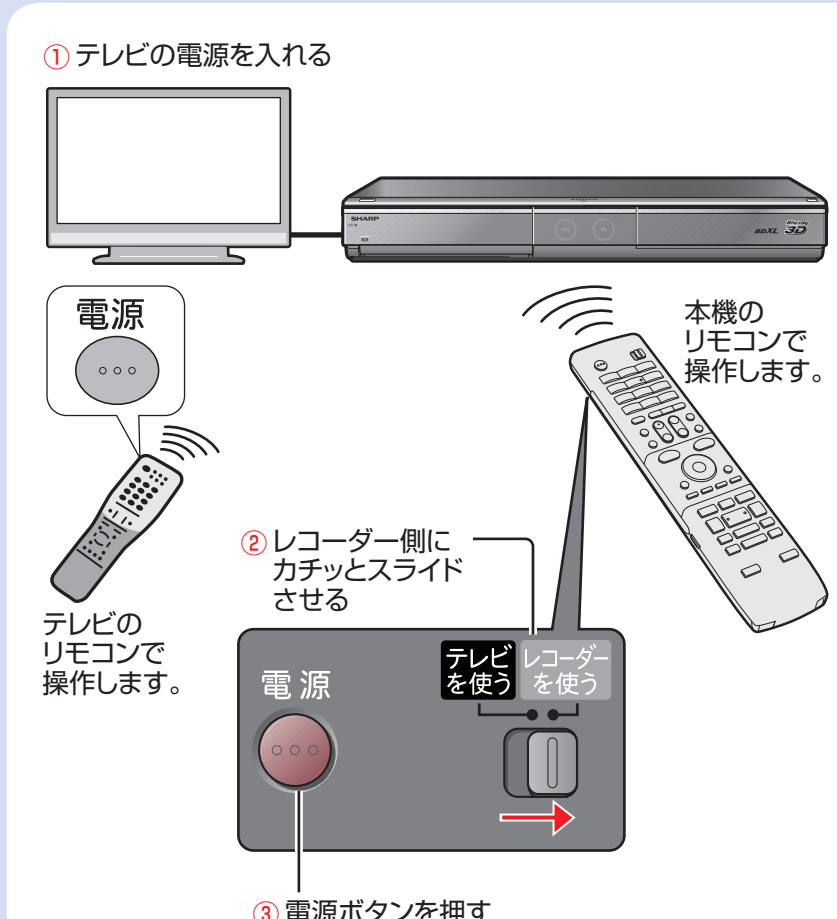


5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ②でテレビと本機を接続した入力 (テレビの入力端子) に切り換えます

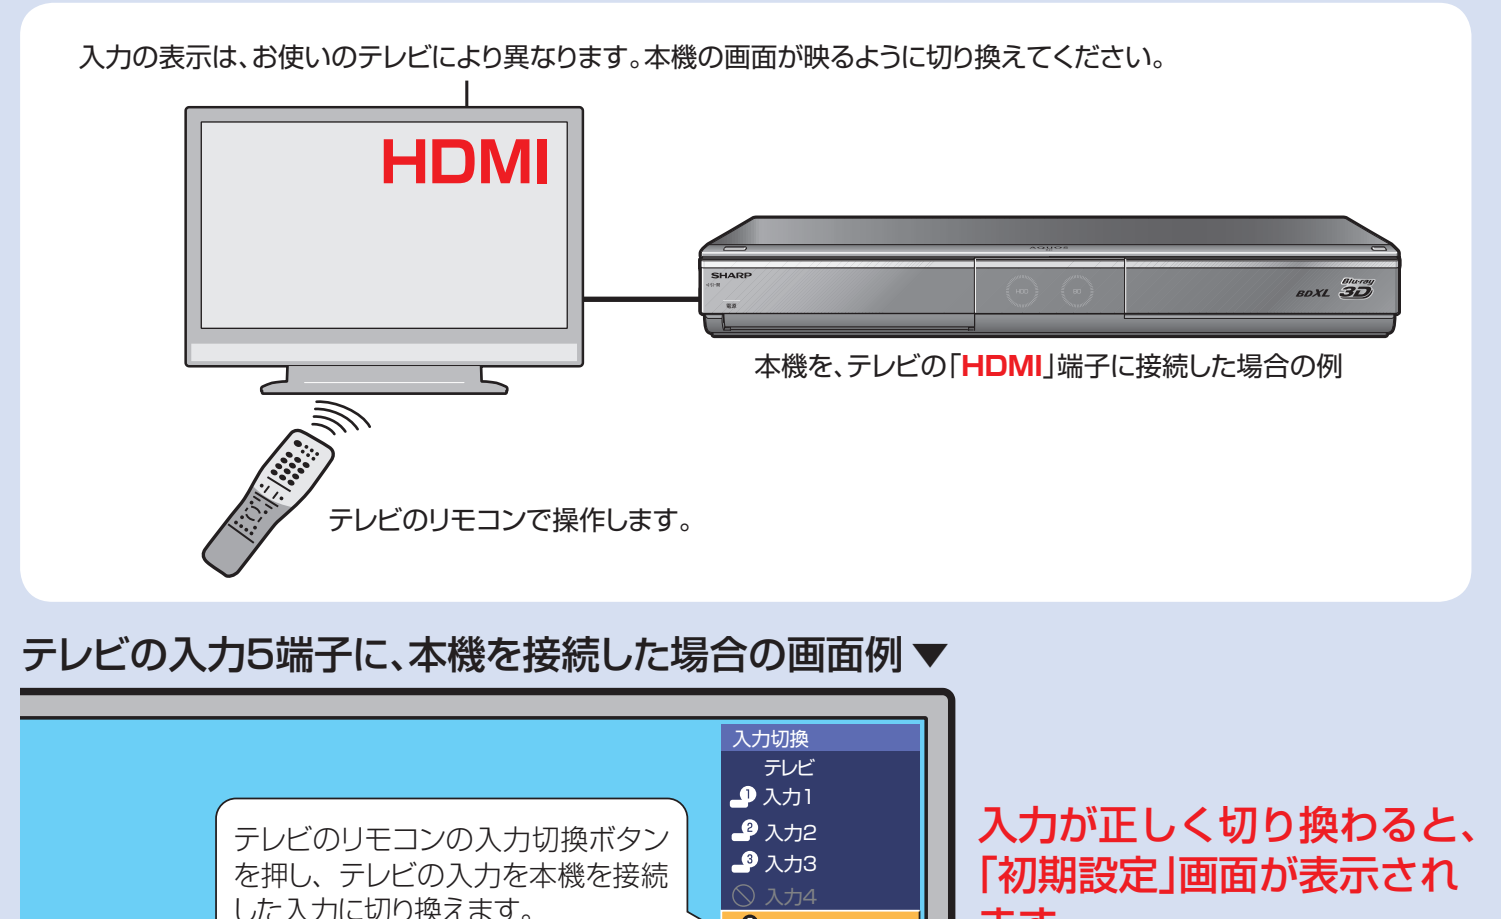


6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

初期設定をします

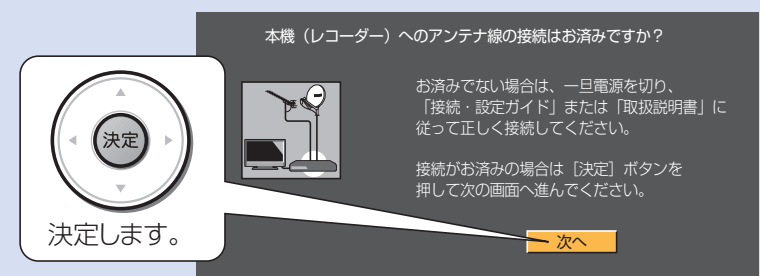


7 ダウンロードの設定をします

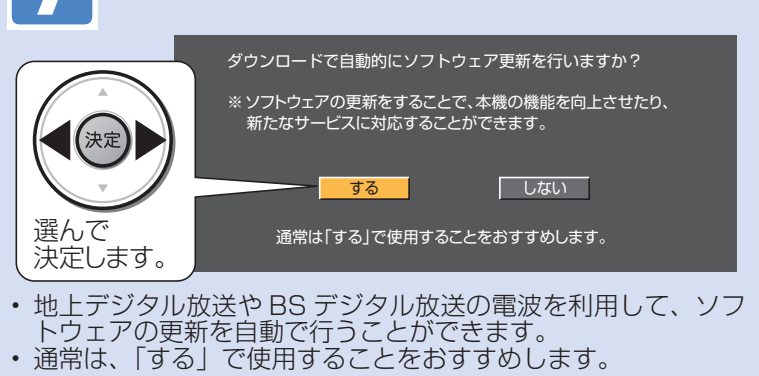


■ LANケーブル接続でホームネットワークを楽しむとき


8 ホームネットワークを設定します

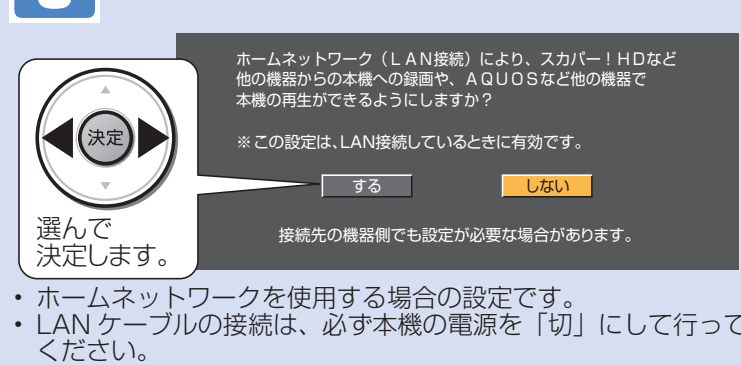


9 クイック起動を設定します

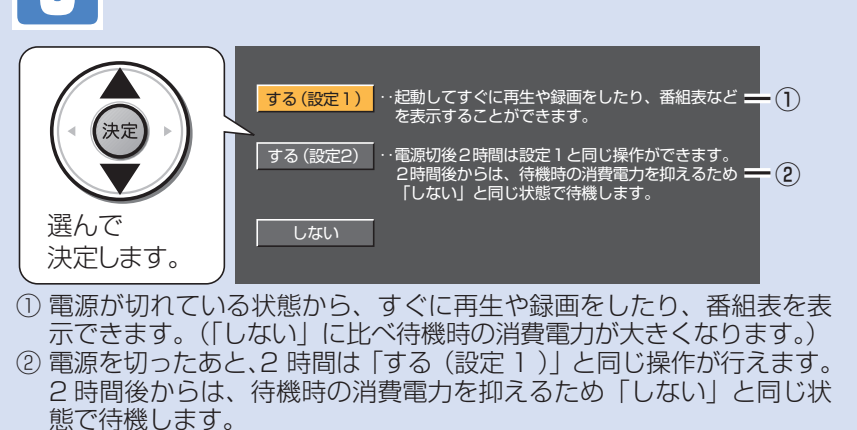

10 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

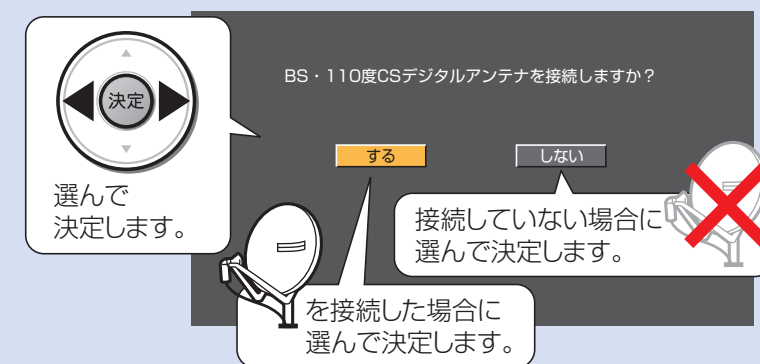

11 レコーダー (本機) を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA ⑤ どちらかの設定をします。)


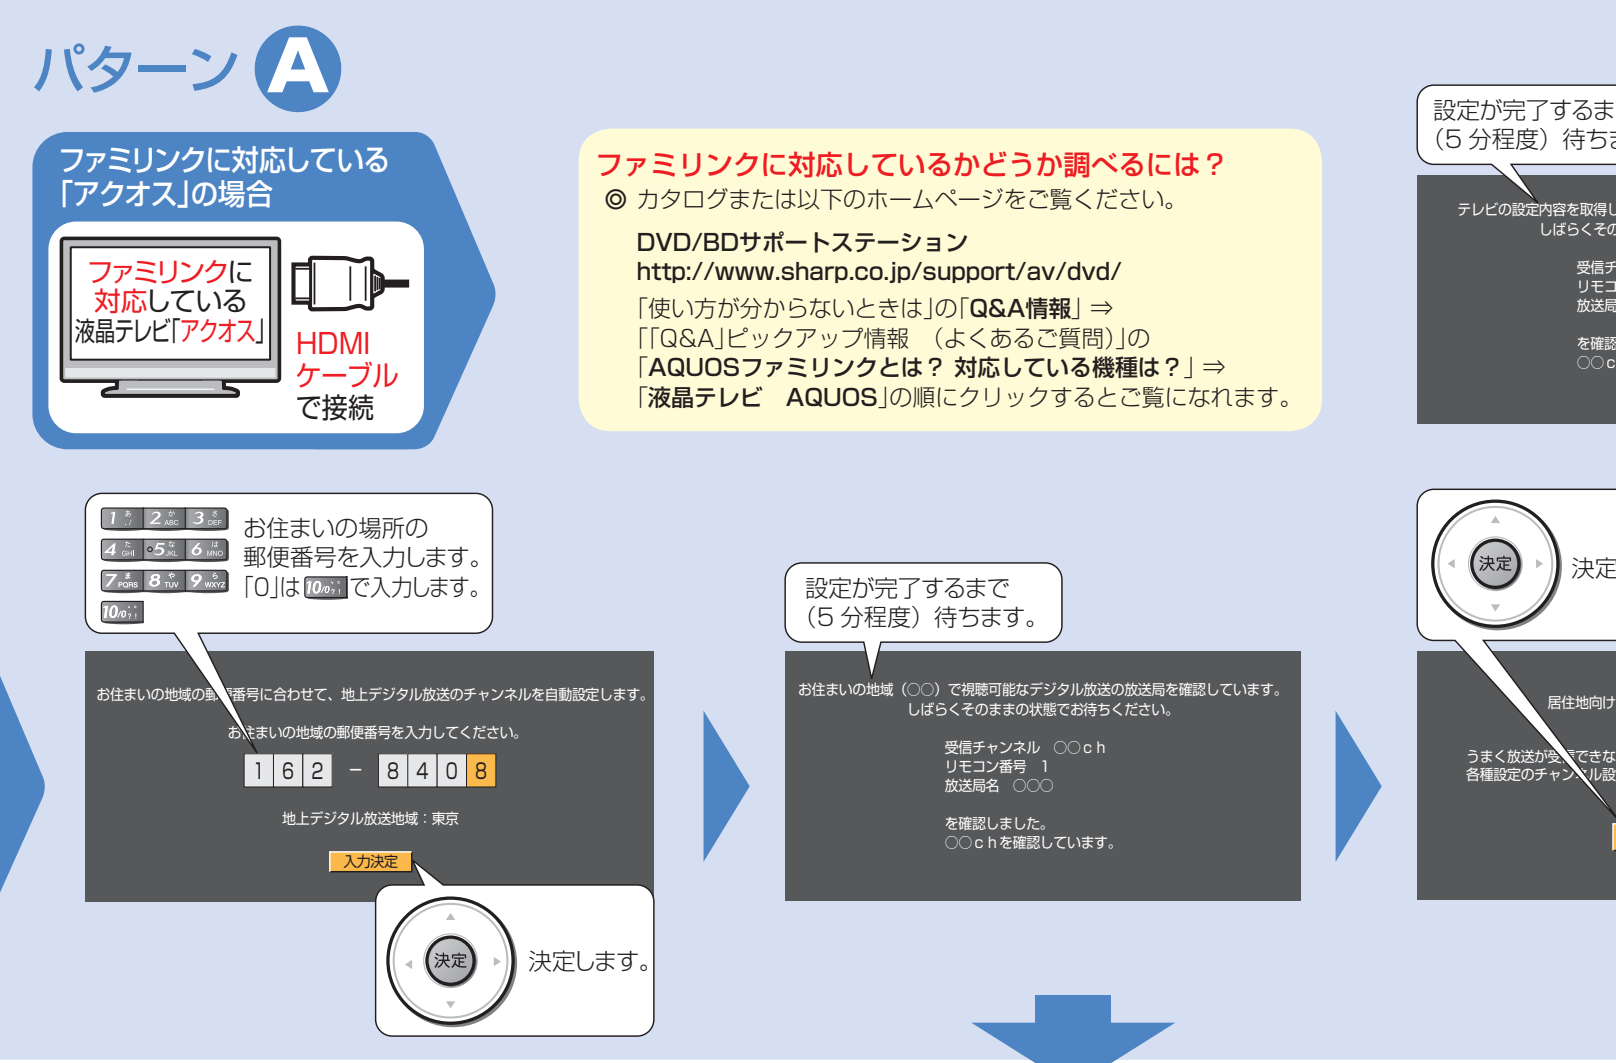


設定完了

テレビ放送が映るか、確認します

設定をやり直す場合は・・・
◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] 47ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。

録画や再生の操作については・・・
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

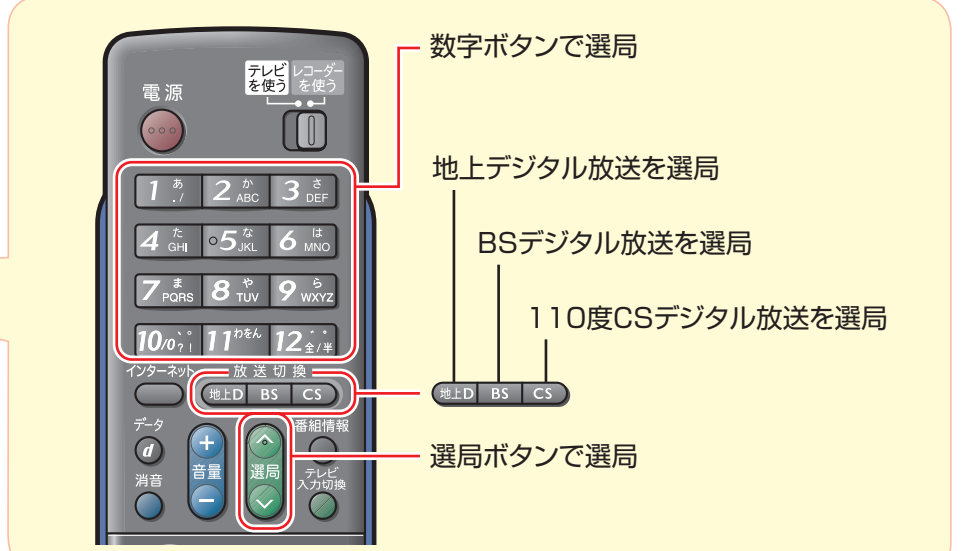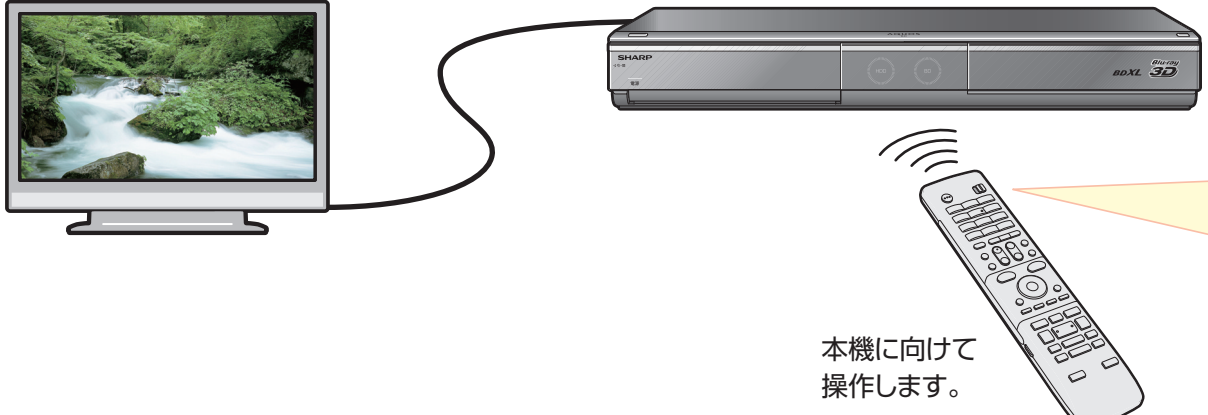

広げて、うら面の
ステップ ① から
ご覧ください。

ステップ1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。
 ◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。

UHFアンテナ
 地上デジタル放送の受信に必要です。

BS/CSアンテナ
 BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について

◎ 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例」をご覧ください。

VHF アンテナ
 UHF アンテナ
 BS/CS アンテナ

VHF/UHF アンテナとBS アンテナを、個別に設置している場合は、この接続をします。

VHF アンテナ
 UHF アンテナ
 BS/CS アンテナ

マンションなどの共聴システムで受信している場合は、この接続をします。

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

・地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
 ・テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
 [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF

BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。

ブースター(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

アンテナ信号が減衰する場合について

・地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
 ・テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
 [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF/BS/CS

電流通過

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

分波器(市販品)

U/V

BS・CS

・地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。
 ・U/V/BS・CS分波器(市販品)は、シールドタイプで、110度CS帯域(2.6GHz)まで対応したものをお使いください。

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。

◎ アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

・アンテナケーブル 1本

市販品

・アンテナケーブル

・衛星放送用同軸ケーブル^{*1}

・ブースター

※1 110度CS帯域まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。

※2 シールドタイプで110度CS帯域(2.6GHz)まで対応しているものをお使いください。

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF(地上アナログ)

VHF/UHFと地上デジタルが別々のアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナ入力端子

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

アンテナケーブル(付属品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

本機後面

テレビ後面

本機のアンテナ端子

直接、テレビへ接続

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタルが1つのアンテナ端子の場合

VHF/UHF/地上デジタル

BS・110度CSデジタル

ステップ2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなく端子と画質について

◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブル(付属品)を使用した接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなく、本機とテレビの連動操作が楽しめます。

◎ ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

テレビの映像・音声端子を確認し、どれか一つの接続をします。

高画質(きれいな映像)

おススメの接続!!

HDMI入力

標準画質

右・音声入力・左・映像入力

映像・音声入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

映像・音声入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

HDMI入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

別冊の取扱説明書(1.接続準備編)28ページをご覧ください。

本機の出力端子

おススメの接続!!

HDMI出力

HDMIケーブル(19ピン/付属品)

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機後面

テレビ後面

本機につないだHDMIケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るため、HDMIケーブルは本機後面のHDMIケーブル固定ホルダーに必ず固定してください。(別冊の取扱説明書(1.接続準備編)27ページをご覧ください。)

例:テレビの入力5へ接続

入力端子

HDMI入力

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子

入力端子